

Montageanleitung

Für Leistungskit CM 181

Lieferumfang:

Nockenwelle
Eprom
Luftfiltereinsatz
Auspuffanlage

Einbau der Nockenwelle :

Der Einbau der Nockenwelle erfolgt nach Herstellerangaben. Das Ventilspiel unterscheidet sich von der Serie. (Siehe Nachfolgende Tabelle)

Ventilspiel (Kalt)	: Einlaß	0,35mm
	Auslaß	0,40mm
Nockenwellenhub	: Einlaß	9,55mm
	Auslaß	9,55mm
Ventilsteuerzeiten	: Einl. ö	7°v.OT
	Einl. s	41°n.UT
	Ausl. ö	43°v.UT
	Ausl. s	5°n.OT
ges. Öffnungswinkel	Einlaß	228°
	Auslaß	228°

Einbau des Eprom:

Das Steuergerät wird von unten geöffnet, und der Original Eprom entnommen. An der selben Stelle und der gleichen Einbaurichtung den neuen Eprom wieder montieren .

ACHTUNG : Eprom kann nur mit Codeplatte arbeiten.
Nach dem Einbau das Steuergerät wieder verschließen .

Umbau des Luftfilterkastens:

Der Umbau des Luftfilterkastens ist auf der Rückseite beschrieben (Bild 2) .

Der mitgelieferte Luftfiltereinsatz wird anstelle des Originalen Luftfiltereinsatzes montiert .

Einbau der Auspuffanlage:

Der Einbau der Auspuffanlage ist auf der Rückseite beschrieben (Bild 1) .

Montageanleitung Für Leistungskit CM 181

Bild 1 beschreibt den Umbau der Auspuffanlage (den Anbaupunkt des Mittelschalldämpfers).

Bild 2 beschreibt den Umbau des Luftfilterkastens

Bild 1

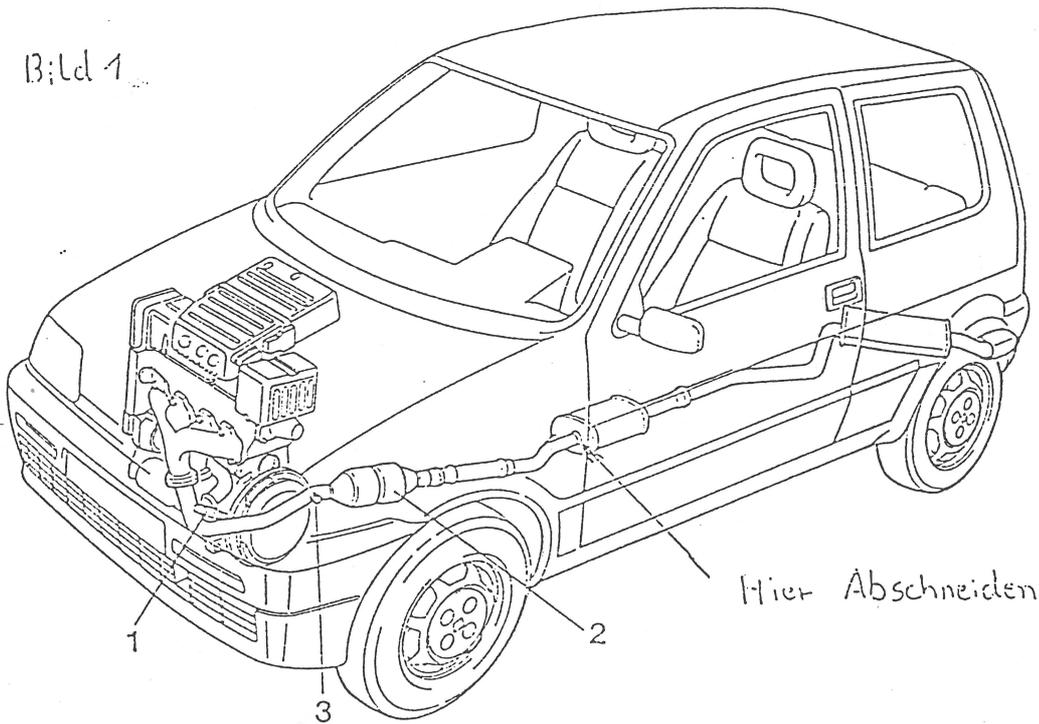


Bild 2

