


FALTDACH KOMPLETT AUS- UND EINBAUEN**Teileausbau**


Die gezeigten Teile ausbauen, siehe hierzu die diesbezüglichen Abschnitte des Handbuchs. Die Teile sind in der Reihenfolge des Ausbaus nummeriert.

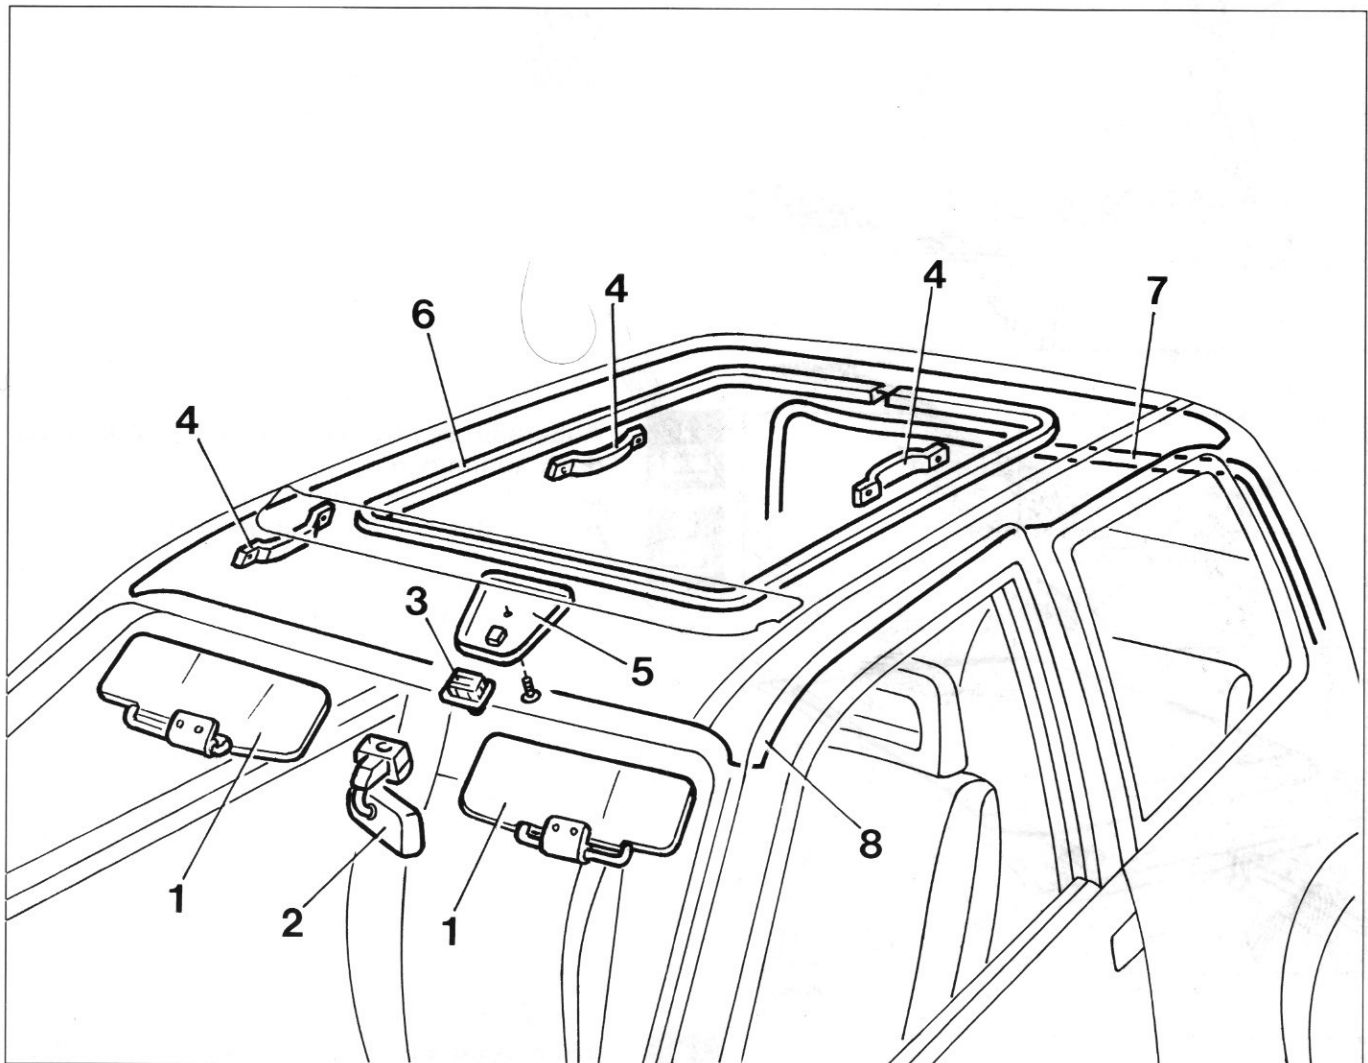

P3Y05AM01

1. Sonnenblenden
2. Innenleuchte mit Rückspiegel
3. Bewegungsmelder Diebstahlschutz
4. Haltegriffe

5. Abdeckung vom Faltdachmotor
6. Innendichtung
7. Dichtung Hecktürausschnitt
8. Wagenhimmel

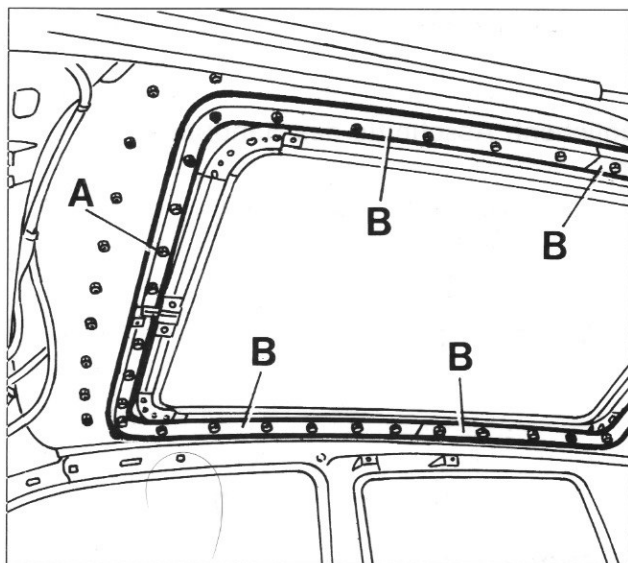


P3Y06AM01



Nach Ausbau der Innenteile alle Muttern (A) lösen und die vier Halteprofile (B) abnehmen.



Das komplette Faltdach halboffen aus- und einbauen, damit der Rahmen die richtige Stellung behält.

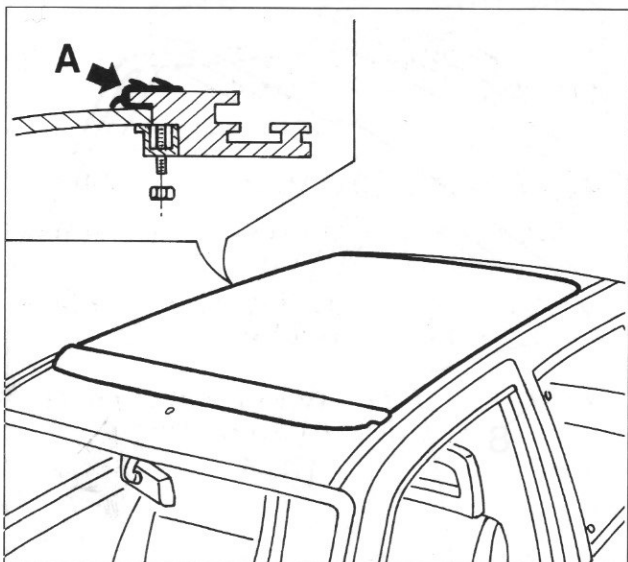


P3Y06AM02



Außerhalb des Fahrzeugs das komplette Faltdach abnehmen.

Die äußere Rundumdichtung (A) wird nach Ausbau des Faltdachs abgenommen.

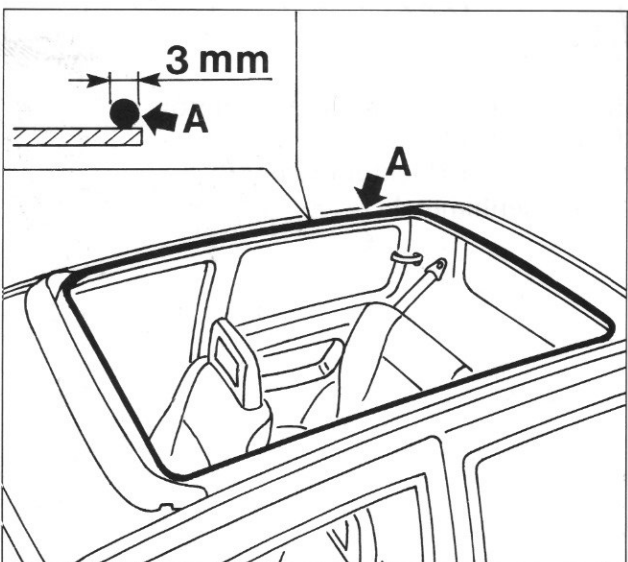

P3Y06AM03




Wiedereinbau

Die Versiegelung um die Faltdachöffnung vom Blech abreiben, ohne den Lack zu beschädigen.

Falls der Rahmen wieder verwendet werden soll, ihn von der Versiegelung säubern. Eine Raue Butylversiegelung (A) um die Faltdachöffnung so gleichmäßig wie möglich auftragen.

Die sonstigen Teile des Faltdachs in umgekehrter Reihenfolge der Ausbaurbeiten wieder einbauen.



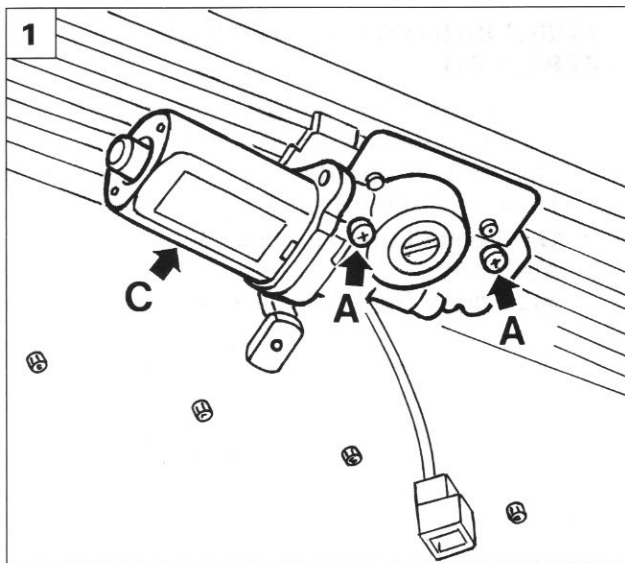


P3Y07AM01

**FALTVERDECK AUS- UND EINBAUEN**

- Die Teile wie auf Seite 5 beschrieben ausbauen.

1. Das Faltdach teilweise öffnen. Die Schrauben (A) lösen und den E-Motor (C) abnehmen.
2. Die zwei Muttern der Befestigungsstifte (A) im hinteren Teil des Faltdachs lösen.
3. Den hinteren Teil (C) des Faltdachs anheben. Die Durchführungsschrauben (A) lösen und die Endlaufanschläge (B) abnehmen. Das Faltdach aus den Führungen ziehen.

ANM.: Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge der Ausbaurbeiten.

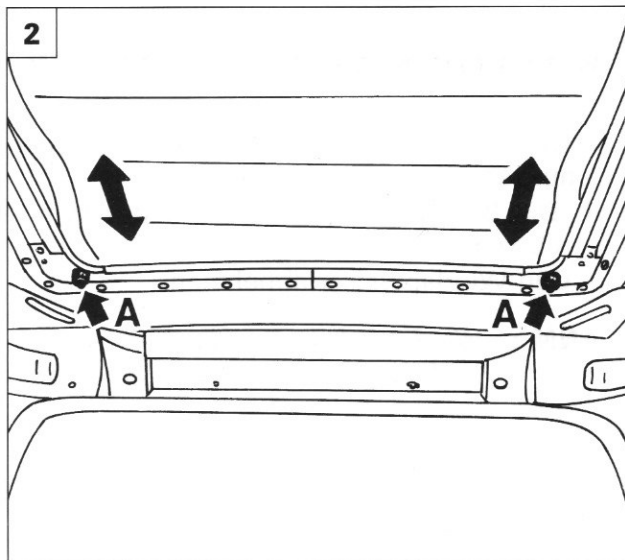

P3Y07AM02




Die Verdecksspannung ggf. durch die Stiftschlitze (1 - Bild 2) einstellen.

BOWDENZUG AUS- UND EINBAUEN


- Das Faltdach wie beschrieben ausbauen.

4. Im hinteren Teil der Führungen den Bowdenzug (A) herausführen.


ANM.: Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge der Ausbaurbeiten.

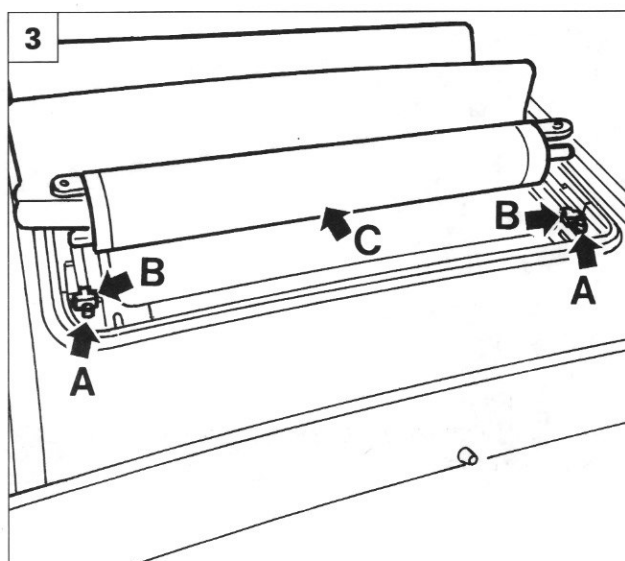

P3Y03AM03

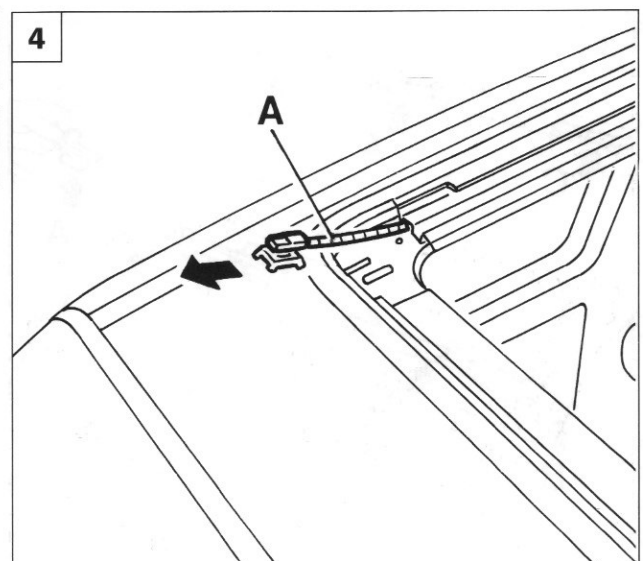

P3Y07AM04

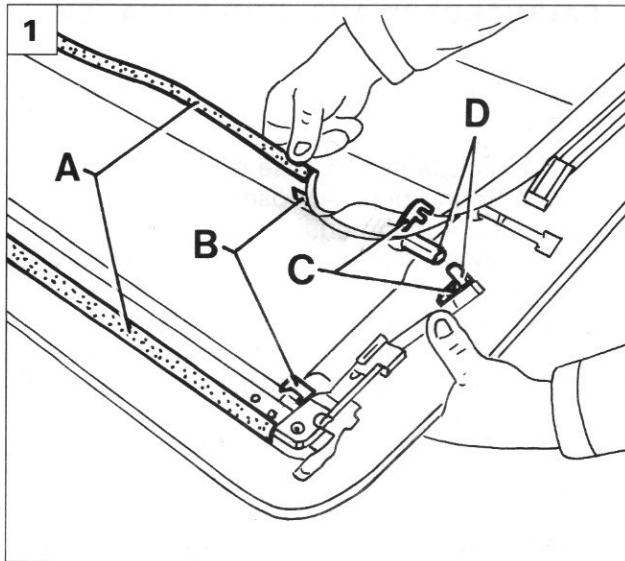


P3Y08AM01



AUSGEBAUTES FALTVERDECK ZERLEGEN

1. Vorne anfangen und den Klettstoff (A) mit der Spannleine vom Haken (B) lösen. Den Haken aus dem Sitz (C) sowie den Hebel aus dem Rohr (D) herausführen.
2. Die Verstärkung aus dem Schlitz (A) herausführen.
An beiden Seiten in gleicher Weise arbeiten, bis die Innenverkleidung (B) komplett abgenommen werden kann.
3. Die 4 Zwischenbügel (A) abnehmen und aufbewahren.
An beiden Seiten die Schraube (B) lösen und den vorderen Bügel (C) abnehmen.

ANM.: Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge der Ausbaurbeiten.

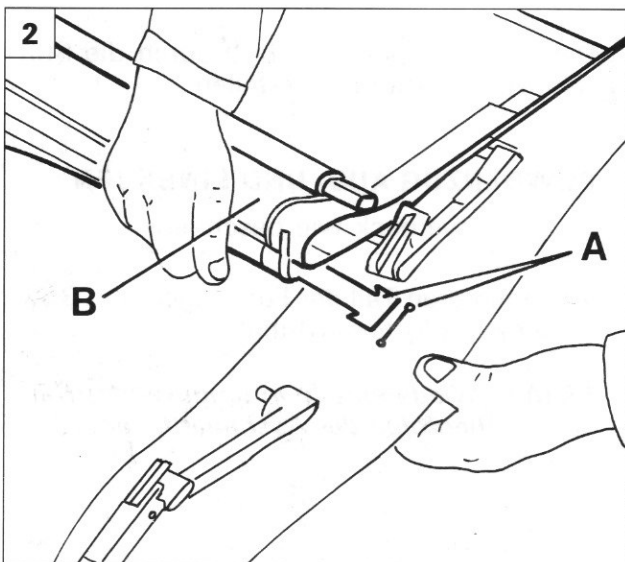


P3Y08AM02




WINDABWEISER AUS- UND EINBAUEN

- Die Innenteile wie auf Seite 5 beschrieben ausbauen.
- 4. Die Befestigungsmuttern (A) des Windabweisers lösen.
- Den Windabweiser abnehmen.

ANM.: Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge der Ausbaurbeiten.

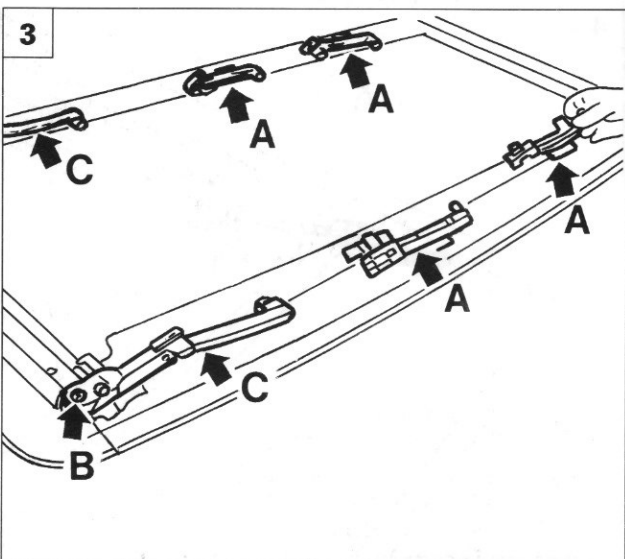

P3Y08AM03

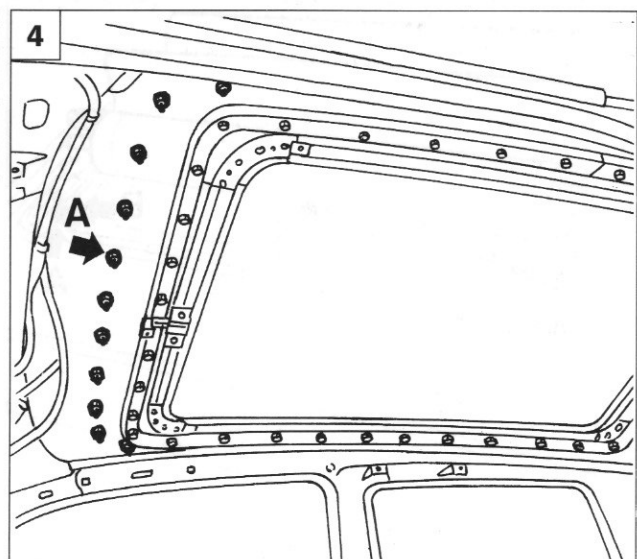

P3Y08AM04